


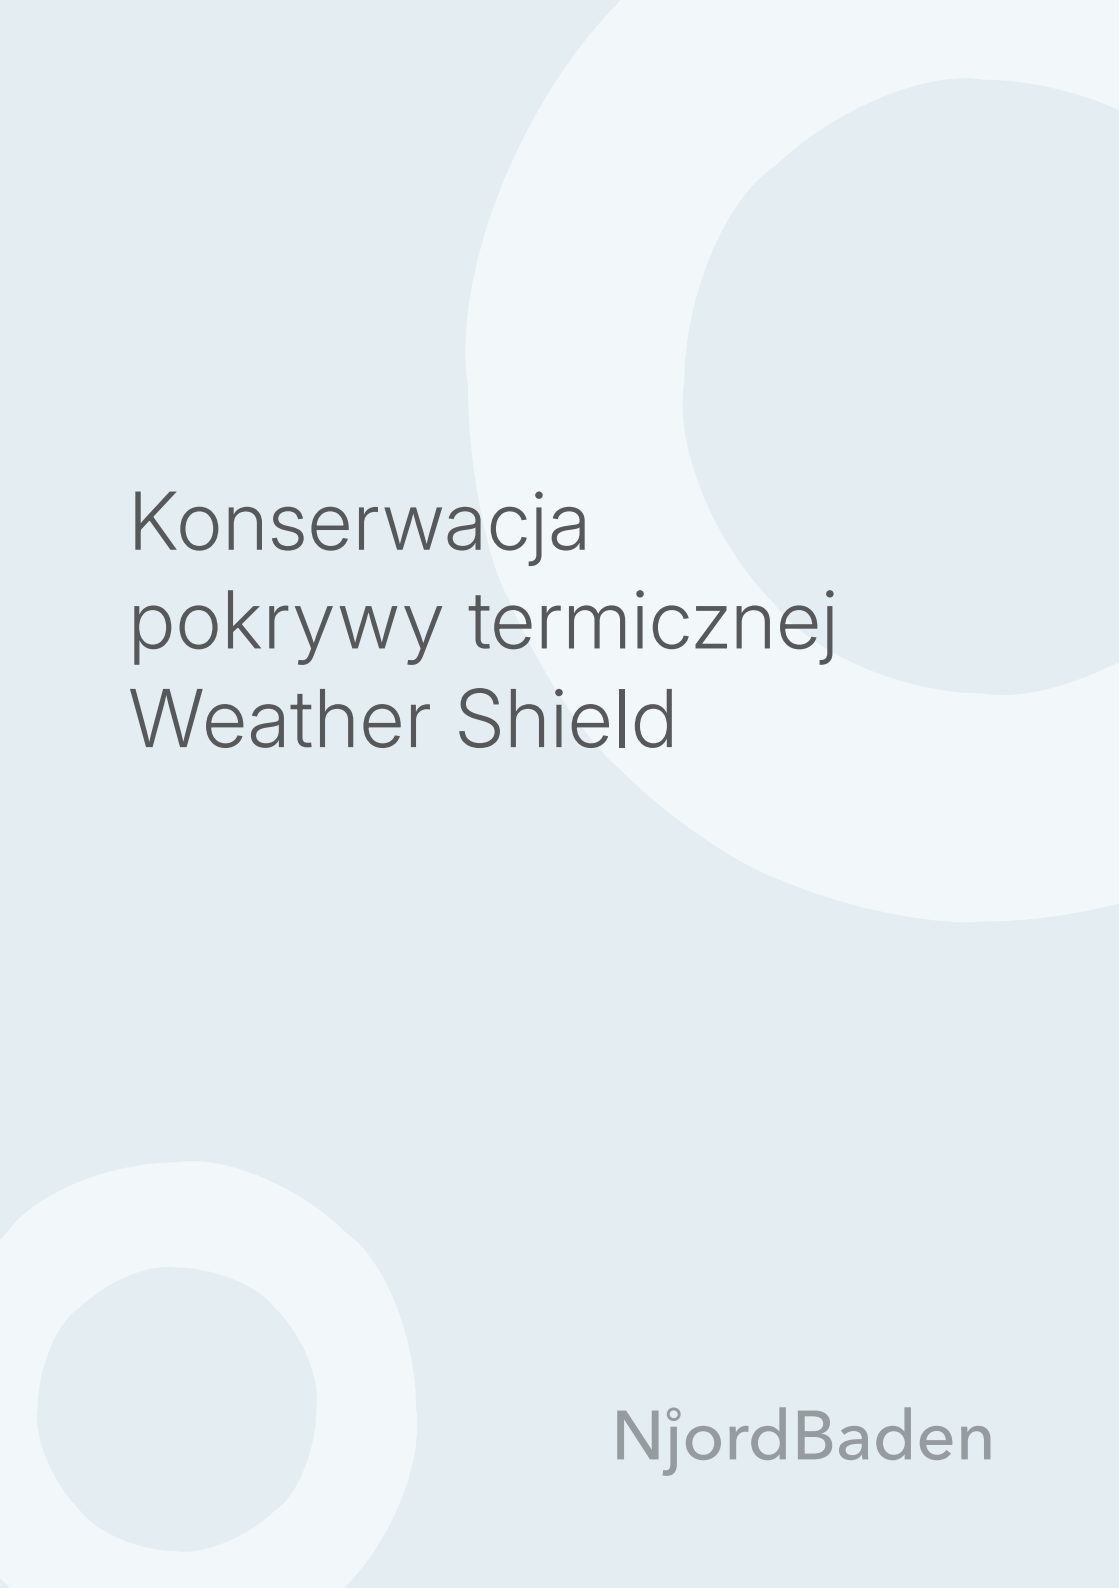

Konserwacja pokrywy termicznej Weather Shield

NjordBaden

Ważne informacje dotyczące pokrywy termicznej

Używanie pokrywy wanny z hydromasażem pomaga obniżyć koszty energii poprzez ograniczenie strat ciepła oraz parowania wody. Pokrywa skutecznie chroni wannę z hydromasażem przed zabrudzeniami i opadającymi liśćmi. Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze. Zużycie oraz blaknięcie materiałów narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych są naturalnym procesem zachodzącym z upływem czasu i nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. Zmiana odcienia koloru nici spowodowana promieniowaniem UV nie wpływa na funkcjonalność pokrywy termicznej, dlatego nie będzie uznawana za wadę podlegającą reklamacji. Pokrywa termiczna nie jest przeznaczona do chodzenia po niej. Uszkodzenia spowodowane nadmiernym obciążeniem nie będą uznawane za zasadne roszczenia gwarancyjne i nie są objęte gwarancją.

Pod wpływem śniegu, deszczu, naturalnego zużycia oraz stopniowego odkształcania się pokrywy termicznej może dochodzić do gromadzenia się wody, której ciężar może powodować dalsze uginanie pokrywy. Grubą warstwę śniegu należy zawsze usuwać z pokrywy termicznej jak najszybciej i nie dopuszczać do jej zalegania. Do usuwania śniegu i lodu należy używać wyłącznie miotły – nigdy łopaty! Nigdy nie pozostawiaj pokrywy termicznej na wannie z hydromasażem przez dłuższy czas bez kontroli. Skraplanie się pary wodnej może spowodować przedostanie się wody do wnętrza pokrywy i doprowadzić do jej odkształcenia.

OSTRZEŻENIE: W celu ochrony pokrywy oraz zachowania bezpieczeństwa nie wolno na niej siadać, stać ani się kłaść. Nie należy umieszczać na niej żadnych przedmiotów. Pokrywa termiczna nie pełni funkcji zabezpieczającej i nie zastępuje ogrodzenia strefy kąpielowej. Nie dopuszczaj do wchodzenia zwierząt domowych na pokrywę termiczną. Unikaj gromadzenia się śniegu i lodu na pokrywie termicznej.

Z pokrywą termiczną należy obchodzić się ostrożnie – jej upuszczenie lub upadek może spowodować pęknięcie wewnętrznego rdzenia.

OSTRZEŻENIE: Podczas otwierania nie podnoś pokrywy termicznej za uchwyty. Między pokrywą a wanną z hydromasażem powstaje podciśnienie, które może spowodować uszkodzenie pokrywy. Zawsze podeprzyj pokrywę od spodu ręką i dopiero wtedy ją unieś. Do otwierania zalecamy używanie podnośnika pokrywy termicznej.

Konserwacja pokrywy termicznej Weather Shield

Utrzymuj odpowiednią jakość wody, stosując środki zalecane przez sprzedawcę wanny z hydromasażem. Niewłaściwa pielęgnacja wody może niekorzystnie wpłynąć na stan i jakość pokrywy termicznej.

Po dodaniu środków chemicznych do wanny z hydromasażem odczekaj 30–45 minut przed ponownym założeniem pokrywy termicznej. Pozwoli to na rozproszenie się oparów środków chemicznych.

Pielęgnacja i konserwacja

Prawidłowa pielęgnacja pokrywy jest bardzo ważna: w razie potrzeby wyczyść ją i zakonserwuj delikatnym roztworem środka czyszczącego z wodą (zalecamy preparat 303 Fabric Guard). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych stosowaniem niewłaściwych środków czyszczących.

Konserwacja pokrywy termicznej Weather Shield

- Przed otwarciem pokrywy Weather Shield zawsze usuń całe opakowanie. Ostrożnie wyjmij pokrywę z opakowania, unosząc ją do góry.
- Gdy pokrywa nie jest używana, zawsze zapinaj wszystkie pasy. Ze względów bezpieczeństwa zamykaj wszystkie klamry, aby uniemożliwić ich otwarcie przez dzieci.
- Ze względów bezpieczeństwa nie siadaj, nie stawaj ani nie kładź się na pokrywie termicznej Weather Shield.
- Utrzymuj pokrywę w czystości. Usuвай liście i zabrudzenia miękką szczotką, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki.
- Regularne spłukiwanie pokrywy wodą z węża ogrodowego pomaga usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.
- Do czyszczenia zewnętrznej warstwy tekstylnej używaj co miesiąc delikatnego roztworu środka czyszczącego z wodą (zalecamy preparat 303 Fabric Guard).
- Stosuj zalecane środki do ochrony koloru i zachowania właściwości wodoodpornych.
- Utrzymuj prawidłowy skład chemiczny wody w wannie z hydromasażem lub basenie do pływania. Wszelkie zmiany struktury lub nadmierne odbarwienie spodniej części pokrywy świadczą o uszkodzeniu chemicznym. (nie podlega gwarancji)
- Podczas wietrznej lub deszczowej pogody używaj zamontowanych pasów do zabezpieczenia pokrywy.
- Nie narażaj pokrywy na nadmierne działanie środków chemicznych, a podczas ich dodawania zdejmij pokrywę.

Konserwacja pokrywy termicznej Weather Shield

- Nie dopuszczaj do gromadzenia się wody i śniegu na pokrywie. Może to spowodować uszkodzenia mechaniczne.
- Unikaj zarysowania pokrywy o chropowate powierzchnie oraz ostrymi przedmiotami.
- Unikaj szarpania i ciągnięcia pokrywy, aby chronić włókna przed uszkodzeniem.
- Nie stawiaj pokrywy pionowo na podłożu bez użycia miękkich podkładek, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Pamiętaj, że pokrywa termiczna powinna być dokładnie czyszczona co najmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni używaj płynu do mycia naczyń lub specjalnego środka czyszczącego, następnie spłucz pokrywę i dokładnie ją osusz.

Na elementach pokrywy termicznej mogą sporadycznie pojawić się pleśnie, które są zjawiskiem typowym dla wilgotnego środowiska. Dlatego pokrywę termiczną należy regularnie czyścić.

Podczas ponownego składania pokrywy odwróć rdzeń piankowy (styropian).

Odwracanie rdzenia piankowego (styropianowego) co najmniej dwa razy w roku pozwala zmaksymalizować odpływ wody i znacznie wydłużyć żywotność pokrywy termicznej. Jeżeli podczas korzystania z wanny z hydromasażem otwierasz zawsze tylko jedną stronę pokrywy termicznej, pamiętaj o regularnym odwracaniu rdzenia (styropianu) z jednej strony na drugą, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu jednej strony.

Na powierzchni wody można umieścić specjalną folię termoizolacyjną do wanien z hydromasażem, która pomaga utrzymać ciepło, a jednocześnie chroni spodnią stronę pokrywy termicznej.

Uszczelnienie zapobiegające stratom ciepła znajduje się w dolnej części pokrywy termicznej i przylega do górnej krawędzi wanny z hydromasażem, a nie do jej obudowy. Upewnij się, że nic nie utrudnia bezpośredniego kontaktu dolnej części pokrywy termicznej z górną krawędzią wanny na całym jej obwodzie, łącznie z zagłówkami. Umieść pokrywę termiczną na wannie z hydromasażem i sprawdź, czy poduszki uszczelniające znajdują się we właściwym położeniu oraz czy nic nie utrudnia ich prawidłowego przylegania. Zabezpiecz pokrywę termiczną pasami – w przeciwnym razie nie zostanie ona prawidłowo uszczelniona.

NjordBaden

njordbaden.com

Aktualizacja: 11. 7. 2026

Regularny nadzór
nad bezpieczeństwem
produkcji

